




Inhoud

Overzicht.....	pagina	3
----------------	--------	---

Vervangen van onderdelen

Koord vervangen.....	-	4
Zijgeleider vervangen.....	-	6
Bedieningsbalk vervangen	-	8


Overzicht

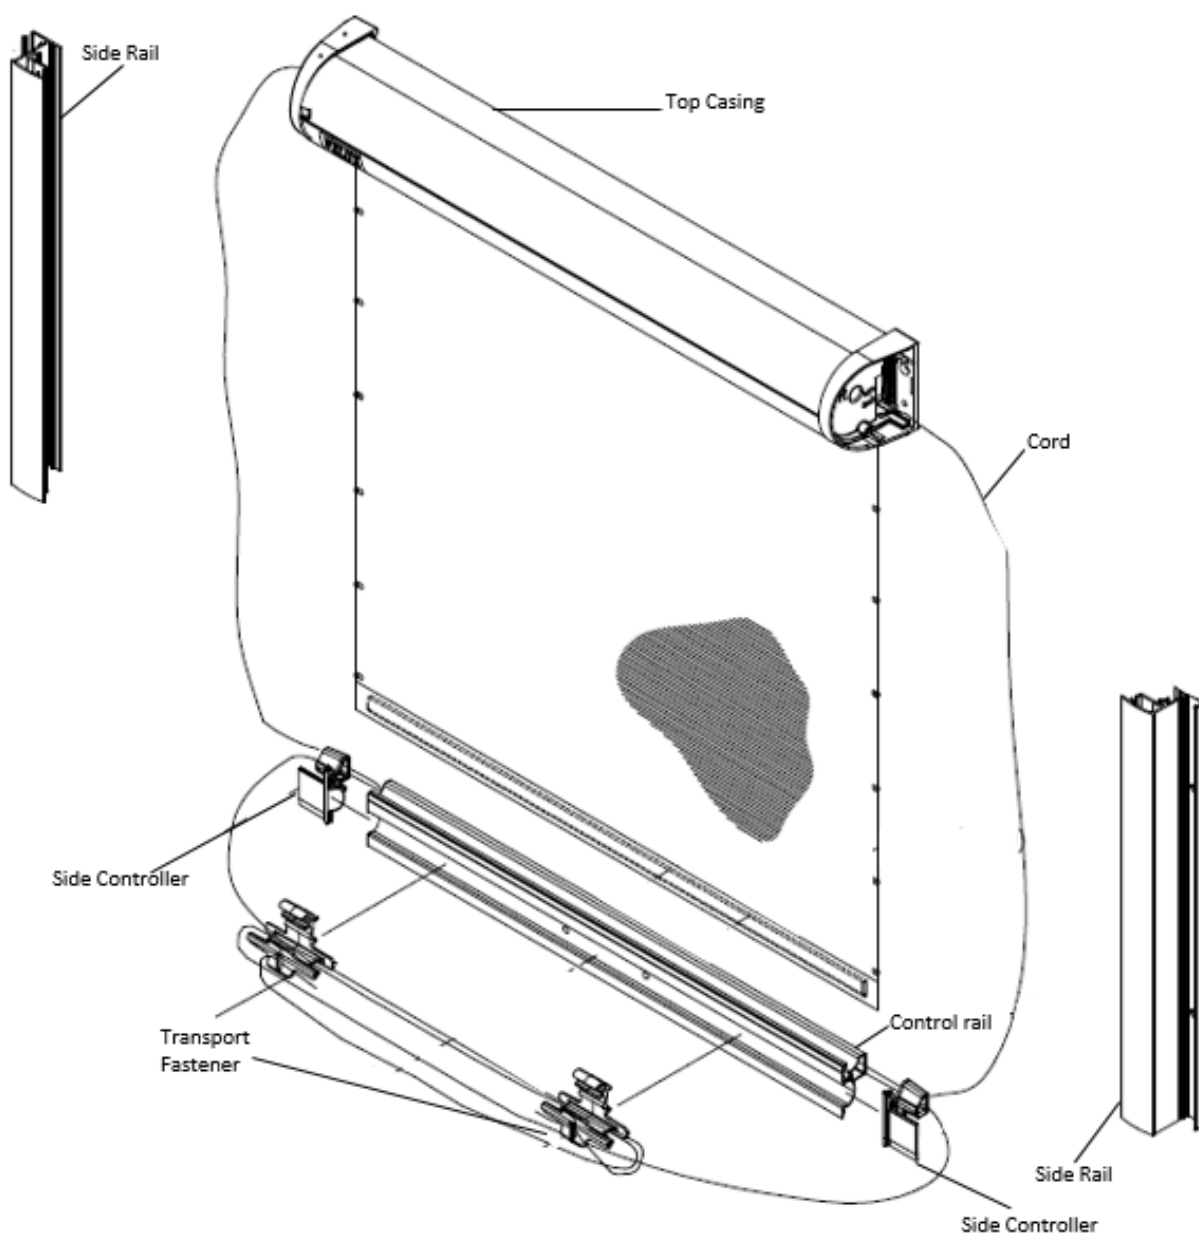



Koord vervangen

1

Haal de veer in de eindkap los – doe dit aan allebei de kanten.

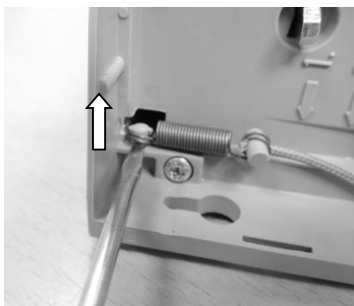**2**



Trek aan het koord om de veer los te krijgen van het eindstuk – doe dit aan allebei de kanten.

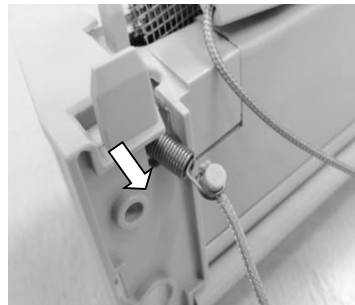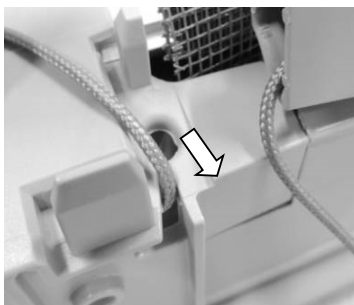**3**

Trek het kapotte koord uit de onderbalk.

**4**



Trek het koord en de veer door het gaatje in de eindkap en leg het koord op de juiste positie – doe dit aan allebei de kanten.

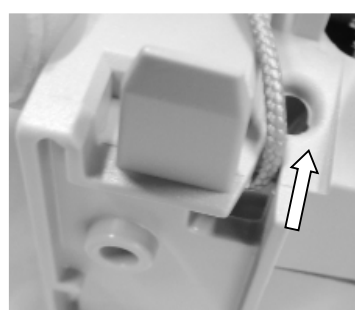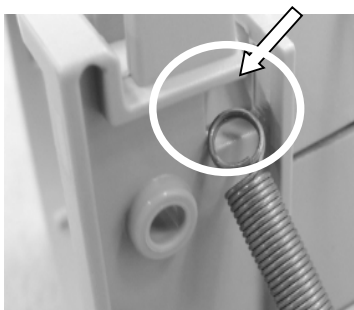



Koord vervangen

5

Zet de veer aan de eindkap vast en zorg dat deze de juiste kant op gericht is – doe dit aan allebei de kanten.

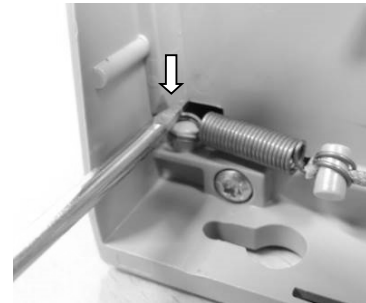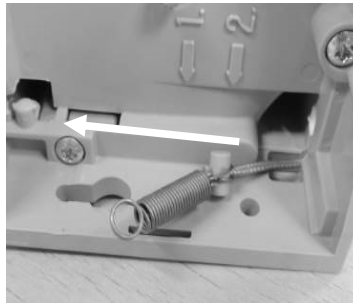**6**

Trek het koord aan beide kanten door de bedieningsbalk. Zet de koorden vast.

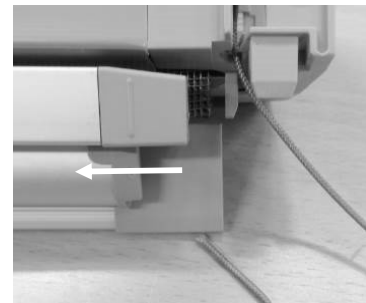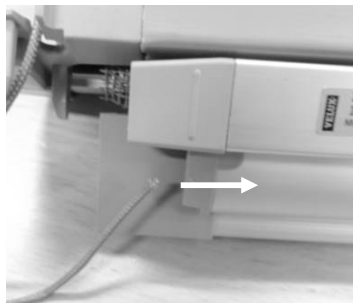

Zijgeleider vervangen

1


Trek het koord uit de bedieningsbalk.

**2**


Trek het doek uit de cassette en leg het over de cassette heen om zo te voorkomen dat het doek de cassette inrolt.

**3**

Haal de schroef bij de zijgeleider los.

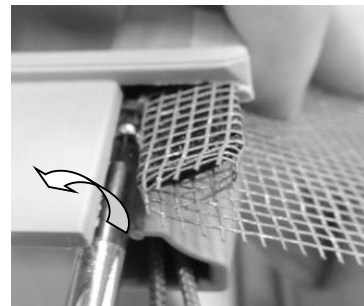**4**


Trek de zijgeleider los van de bedieningsbalk.

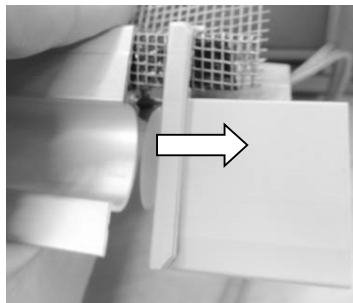

Zijgeleider vervangen



6

Trek het koord door de nieuwe zijgeleider en helemaal door de bedieningsbalk heen.

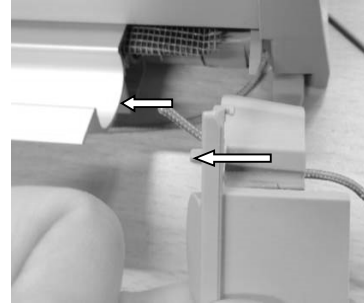


7

Bevestig de nieuwe zijgeleider aan de bedieningsbalk. Zorg ervoor dat het doek in de zijgeleider vast zit.

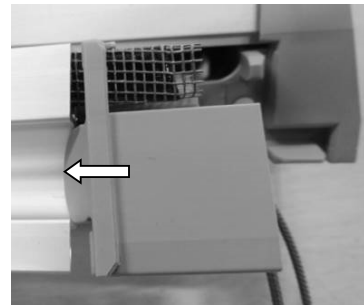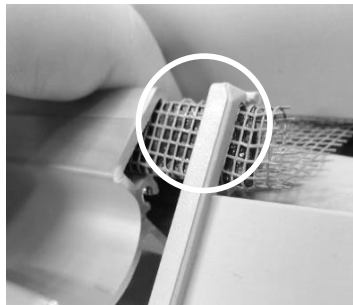

8

Zet de zijgeleider m.b.v. het schroefje vast aan de bedieningsbalk. Trek de koorden strak en haal het doek los van de cassette.

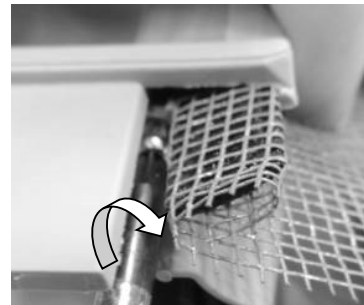

Bedieningsbalk vervangen

1



Trek het koord uit de bedieningsbalk.

**2**


Trek het doek uit de cassette en leg het over de cassette heen om zo te voorkomen dat het doek de cassette inrolt.



Haal de schroef bij de zijgeleider los.

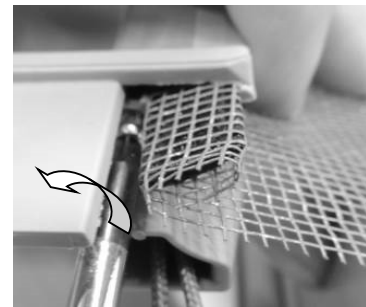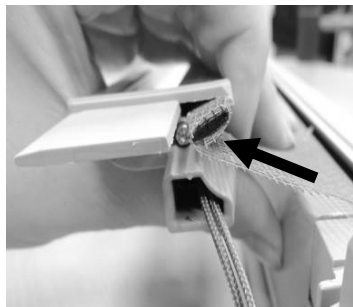**4**


Trek de zijgeleider los van de bedieningsbalk.

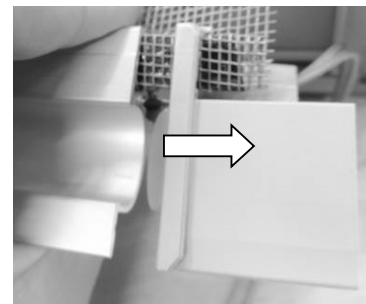

Bedieningsbalk vervangen



5

Schuif de bedieningsbalk los van het doek.

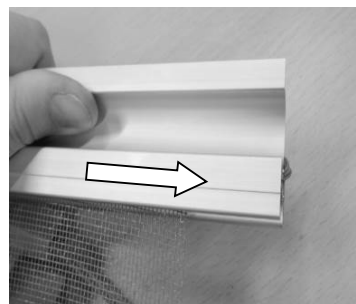

6





Schuif de nieuwe bedieningsbalk over het doek en zorg ervoor dat het doek contact maakt met de gleuf in de bedieningsbalk.

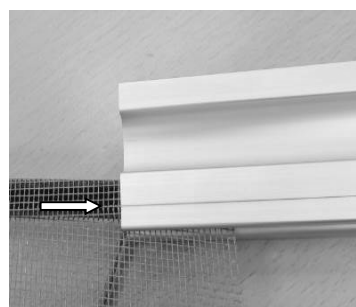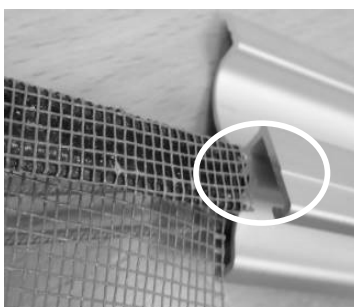

7

Trek het koord door de zijgeleider, de bedieningsbalk en de zijgeleider aan de andere kant. Doe hetzelfde met de het koord aan de andere kant.



(H koord systeem)

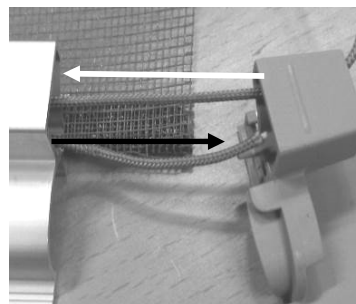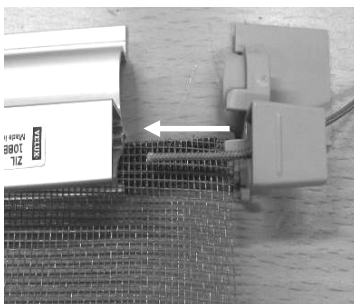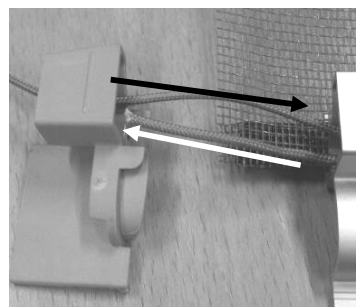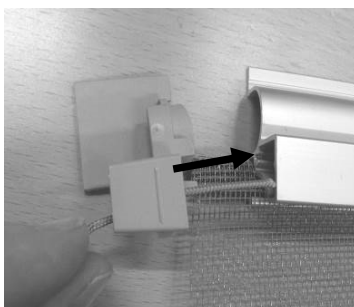

Bedieningsbalk vervangen

8

Bevestig de zijgeleider aan de bedieningsbalk. Zorg ervoor dat het doek vast zit in de zijgeleider.

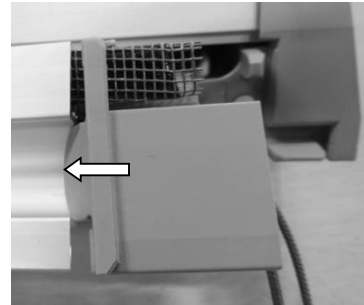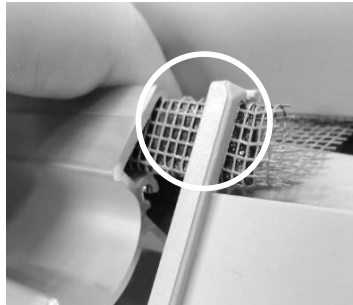**9**

Zet de zijgeleider m.b.v. het schroefje vast aan de bedieningsbalk. Trek de koorden strak en haal het doek los van de cassette.

